

LiveShell W クイックセットアップガイド



この度はLiveShell Wをお買い上げいただきありがとうございます。本機の機能は発売後も追加・修正されますのでオンラインマニュアルもあわせてご覧ください。

本ガイドは、DHCPで自動的にIPアドレスが取得でき、ブラウザでのID入力や利用許諾同意操作等が必要ないネットワーク環境についてのみ記載します。3G/4G USB Modem、固定IP環境などでの利用については、オンラインマニュアルをご参照ください。

説明書はオンラインで

LiveShell Wオンラインマニュアル
https://cerevo.com/wdoc

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください

■お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で示します。	注意 誤った取扱いをした場合に、人が傷害を負う可能性または物的損害に結びつくものを示します。
-----------------------------------	--

高温注意

本体の温度上昇に注意

本体の表面は放熱のため高温になり、触るとやけどのおそれがあります。電源が入っている時や、電源を切った後しばらくは取扱いにご注意ください。

内容物

・LiveShell W本体×1

・クイックセットアップガイド(本書)×1

・専用キャリーケース×1

・専用ACアダプタ×1*

・電源用USB Type C-C ケーブル×1*

・無線LANアダプタ×1*

*付属品別売版には同梱されておりません

電源について

製品付属品以外の電源(ACアダプタ・モバイルバッテリー等)を使用する際には、下記仕様を全て満たした電源をご使用ください。

仕様を全て満たしていない電源を使用した際には製品が正常に稼働しない、もしくは故障や火災の原因となる恐れがあります。

動作可能電源仕様

出力電圧:5V 出力電流:3A 出力コネクタ形状:USB Type-C

動作可能USBケーブル仕様

USB Type C-Cケーブル* 3A給電が可能なもの

*Type A-Cケーブルはご使用いただけません。

STEP 1

1 LiveShell W本体の準備

LiveShell W本体背面の[POWER][MAIN]と印字されている方のType-Cポートへ電源を接続してください(まだ電源は入れないでください)



STEP 2

本ガイドは、DHCPで自動的にIPアドレスが取得でき、ブラウザでのID入力や利用許諾同意操作等が必要ないネットワーク環境についてのみ記載します。

1 ネットワーク接続の準備

使用されるネットワークに合わせ下記の操作を行ってください。

無線LANを使用する場合

付属の無線LANアダプタを接続します。その後左上のボタン(電源ボタン)を5秒間押し続け電源を入れてください。この順序は大変重要ですのでお間違えないようご注意ください。

*本ガイドではAPモードでの接続方法のみ記載します。

① 無線LANアダプタを接続



② 電源ボタン5秒間長押し



③

[Cerevo]のロゴが表示されます。その数秒後に[LiveShell W]のロゴが表示されます。

数秒後

有線LANを使用する場合

LANケーブルを接続します。その後左上のボタン(電源ボタン)を5秒間押し続け電源を入れてください。この順序は大変重要ですのでお間違えないようご注意ください。

① LANケーブルを接続



② 電源ボタン5秒間長押し



③

[Cerevo]のロゴが表示されます。その数秒後に[LiveShell W]のロゴが表示されます。

数秒後

STEP 3

1 LiveShell Studioへの接続準備

STEP2で接続したネットワークに合わせ下記の操作を行ってください。

無線LANで接続している場合

①

コントロールダイヤルを押し、[MAIN MENU]→[Network]→[AP Mode]を開き[AP Mode On]を選択してください。



②

①と同じ操作を行い[Network]を開き、[View AP Info]を選択してください。

③

本体ディスプレイに[ssid][pass]が表示されている事を確認してください。



*上記の表示内容は例です。必ず実機の表示をご確認ください。

④

LiveShell Studioを操作したいPCやタブレット等の無線LAN設定を開いてください。

⑤

③で確認した[ssid]と[pass]を入力し、無線LAN接続を行ってください。

有線LANで接続している場合

①

接続しているネットワークに合わせ自動的にネットワーク設定が行われます。

無線LAN接続時の注意事項

AP Mode(以下、APモード)はLiveShell W本体が、一時的に無線LANアクセスポイントとなるモードです。APモードはLiveShell Studioへの接続のみに使用するモードであり、配信に使用することはできません。

実際の配信に使用する無線LANネットワークへの接続はLiveShell Studioから行う必要があります。

接続方法につきましては、次のSTEP4完了後にオンラインマニュアルをご確認ください。

保証書

LiveShell W(以下、本機)についての保証は、本保証における条件に限定されるものとします。株式会社Cerevo(以下、弊社)は、以下に定める通り本機について通常の使用時において材質および製造上の瑕疵がないことを、最初のエンドユーザである購入者が販売店から購入した日より1年間(以下「保証期間」といいます)保証します。但し、本保証は、以下のいかなる場合においても適用されません。

(a) 本保証書が壊れた場合

(b) 本保証書にご購入日、お名前、ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改ざんされている場合
但し、ご購入日を証明できる領収書面がある場合は除きます

(c) ご購入後の輸送、移動、落下による故障及び損傷

(d) 事故、乱用、誤使用、液体との接触、火事、地震または他の外的原因による損害

(e) 他の機器との接続に起因する故障・損傷

(f) 本機と使用された電池、ACアダプタ等の消耗品についての損害、不具合

(g) 特定の他社製品との相性問題

(h) 弊社が定め、許可し、意図した使用方法以外で製品を作動させたことにより生じる損害、動作不具合

(i) 弊社以外の者が行ったサービス(修理・改造等を含む)によって生じる損害、動作不具合

(j) 弊社が指定した動作環境以外での損害、動作不具合

(k) 本機を分解された場合

万一、ハードウェアに瑕疵があり、かつ有効な請求が保証期間内に弊社になされた場合、弊社は法律が認める限りにおいて下記のいずれかを行うことができます。

(1) 新品の部品あるいは性能および信頼性において新品と同等の再生部品を使用して無償にて修理させていただきます

(2) 新品の製品に交換するか、性能および信頼性において新品と同等の再生製品に交換させていただきます

(3) 製品代金の返金をさせていただきます

修理又は交換された本機は、製品保証の残存期間または交換/修理日より90日間のいずれか短い期間、お客様に対して保証されるものとなります。製品または部品が交換された場合、新しい製品または部品がお客様の所有物となり、不具合製品または部品は弊社の所有物になるものとします。製品代金が返金される場合、返金対象製品は、弊社に返却されるものとします。

法によって最大限認められる範囲内において、ここに示した本保証およびその救済方法は、唯一の保証であり、口頭あるいは書面のいずれかを問わず、制定法上、明示あるいは黙示を問わず、その他の保証、救済、条件について代わるものです。適用される法律によって認められる場合、弊社は、特に一切の制定法上の、または黙示の保証をしないものとし、これには商品性、特定目的適合性、隠れたあるいは潜在的欠陥に対する黙示の保証をしないことを含むものですが、これに限るものではありません。

弊社は、製品の使用が中断されず、またはエラーなく動作することを保証しません。また製品の使用に関する指示に従わないことに起因する損害に対して責任を負いません。

重要:本機を開けないでください。開けると本保証の対象外となります。

本保証で認められることを除き、法によって最大限認められる範囲内において、弊社は保証もしくは条件違反から生じる、いかなる法的理論に基づく直接、特別、間接、結果的損害に責任を負わないものとします。

保証を受けるためには、弊社サポート窓口までご連絡ください。

ご購入日 / 店名

取り扱いに関する注意事項・その他

・本機は0〜40℃、湿度10〜90%で結露なき環境でお使いください。低温または高温によって、機器が一時的に動作しなくなる場合があります。

・電源およびUSBケーブルは仕様を全て満たしているものをお使いください。仕様を全て満たしていない電源およびUSBケーブルを使うと故障、発煙、発火の恐れがあります。

・直射日光が当たる場所、水がかかる場所、火気の周辺、熱気がこもるところでの使用はおやめください。故障や変形、感電の恐れがあります。

お問い合わせ先

お問い合わせの前に、本機のオンラインマニュアル及びFAQを確認ください。その上で、1.氏名 2.製品名 を添えてメールにてご連絡ください。土日祝日は返信対応業務を行っておりません。また、電話での受付は行っておりませんので、ご了承ください。

サポート窓口 Eメール宛先 **support@cerevo.com**

STEP 4

説明書はオンラインで  LiveShell Wオンラインマニュアル
https://cerevo.com/wdoc

1 URL・ログイン情報の確認

①

コントロールダイヤルを押し、[MAIN MENU]→[Network]→[Web Login]を開いてください。



②

本体ディスプレイに[user][pass][URL]が表示されている事を確認してください。




*上記の表示内容は例です。必ず実機の表示をご確認ください。

2 Webブラウザの起動

STEP2および3で接続したネットワークと同じネットワークへ接続しているPCもしくはタブレットにて、LiveShell Studioを操作したいWebブラウザを起動してください。

3 IPアドレスの入力

②で確認したURLをWebブラウザのアドレスバーへ入力し、LiveShell Studioへアクセスしてください。

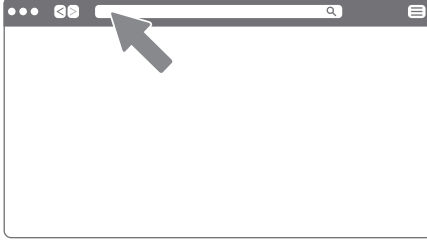


4 ユーザー名とパスワードの入力

アクセスするとユーザー名とパスワードの入力を求められますので、②で確認したユーザー名[user]とパスワード[pass]を入力してください。

5 セットアップ完了

Webブラウザ上にLiveShell Studioトップ画面が表示されればセットアップは完了です。

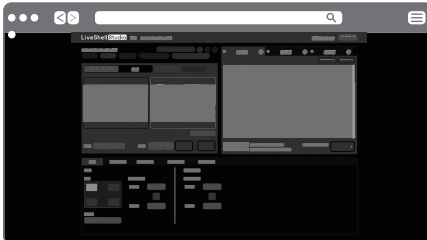

配信設定や映像設定等これ以降の初期設定に関しましてはLiveShell Wオンラインマニュアルをご覧ください。

LiveShell Wオンラインマニュアル:https://cerevo.com/wdoc

正しく設定ができない・エラーが表示される場合にはLiveShell Wオンラインマニュアル内[トラブルシューティング]をご覧ください。

